


接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

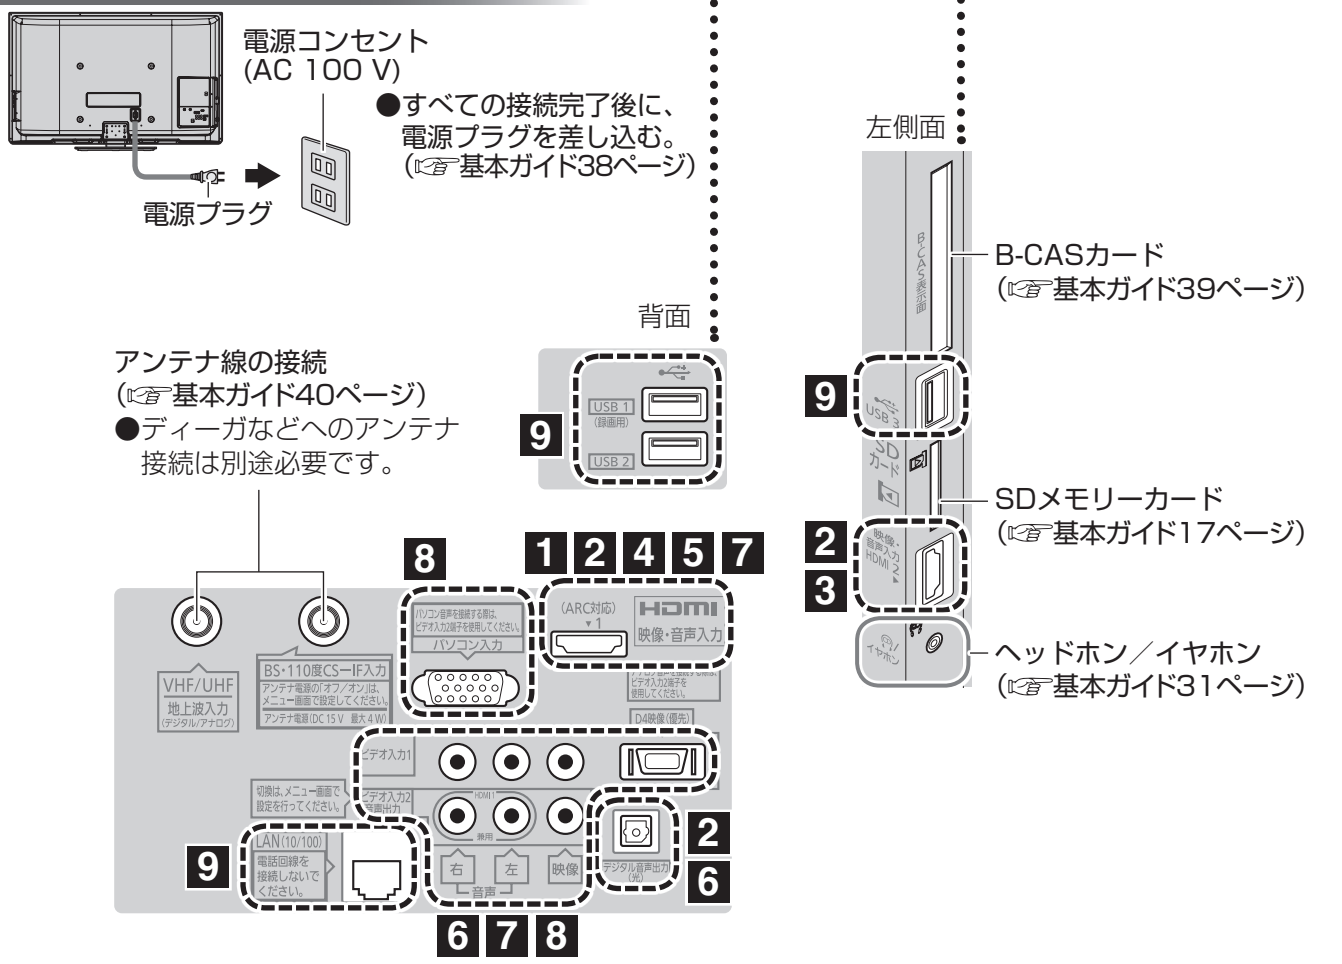

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド〇〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名 称	品 番・備 考	参 照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m) など	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、P _B 、P _R 」「Y、C _B 、C _R 」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にございます。	7
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	6 7
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	6 7

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ
品番 TH-P50GT3(50V型)
TH-P46GT3(46V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガなど 2 シアター
3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
4 ブルーレイディスクプレーヤーなど
5 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器



6 オーディオ機器
7 DVDプレーヤーなど
8 パソコン

9 ネットワーク・USB機器

USB機器(USBハードディスク、無線LAN)・インターネット・お部屋ジャンプリング・くらし機器・ネットワークプリンター

TQBA0855-1

9 ネットワーク・USB機器

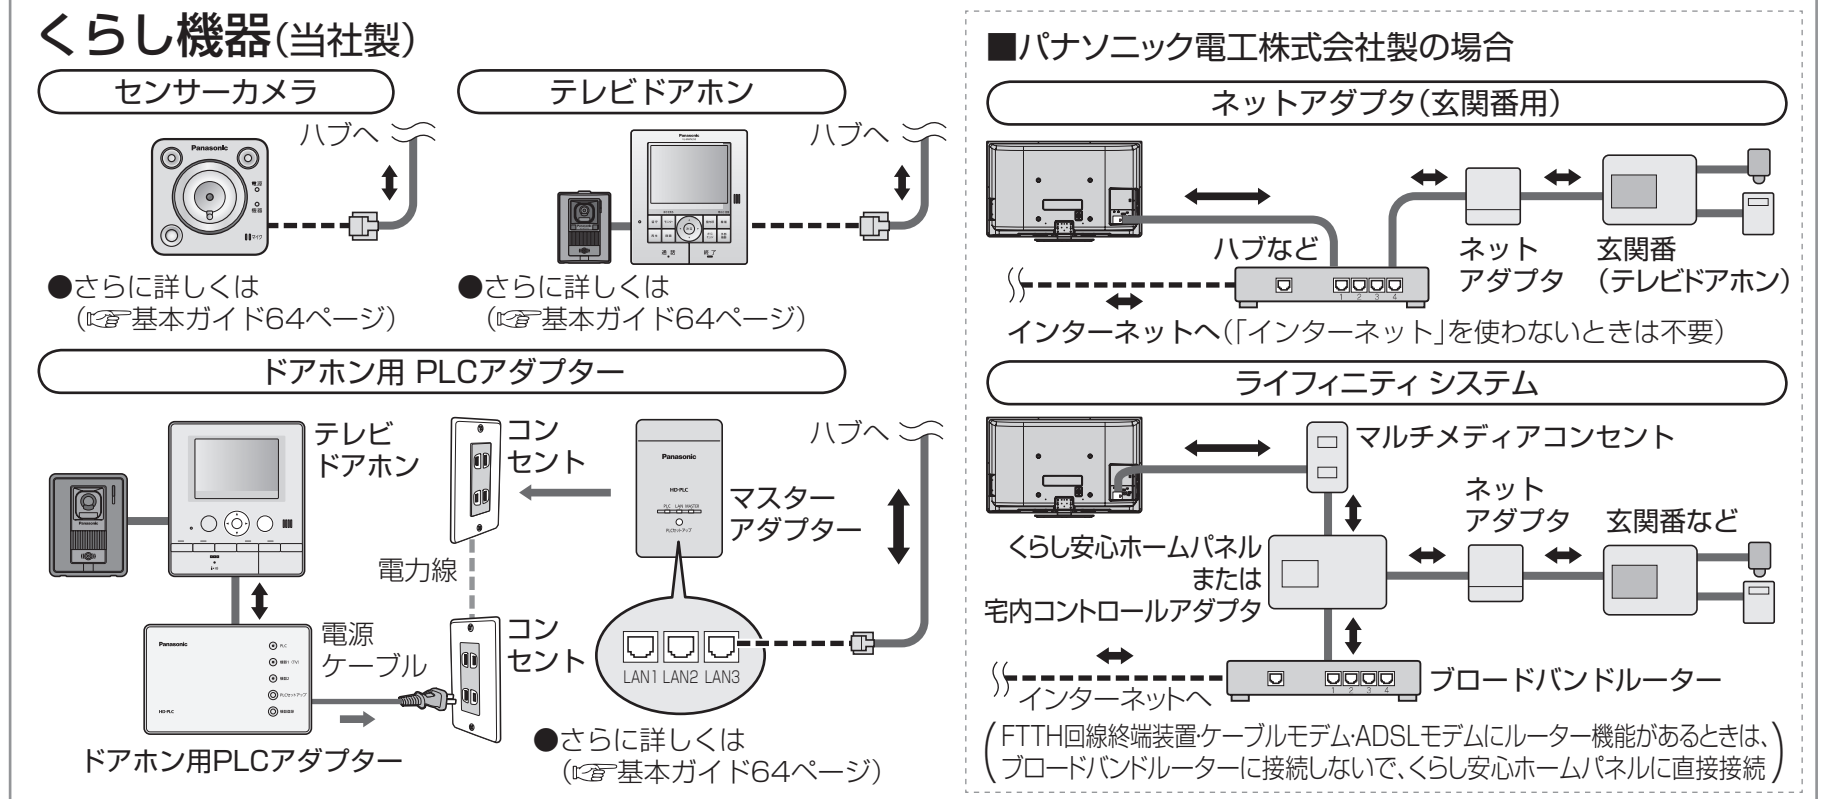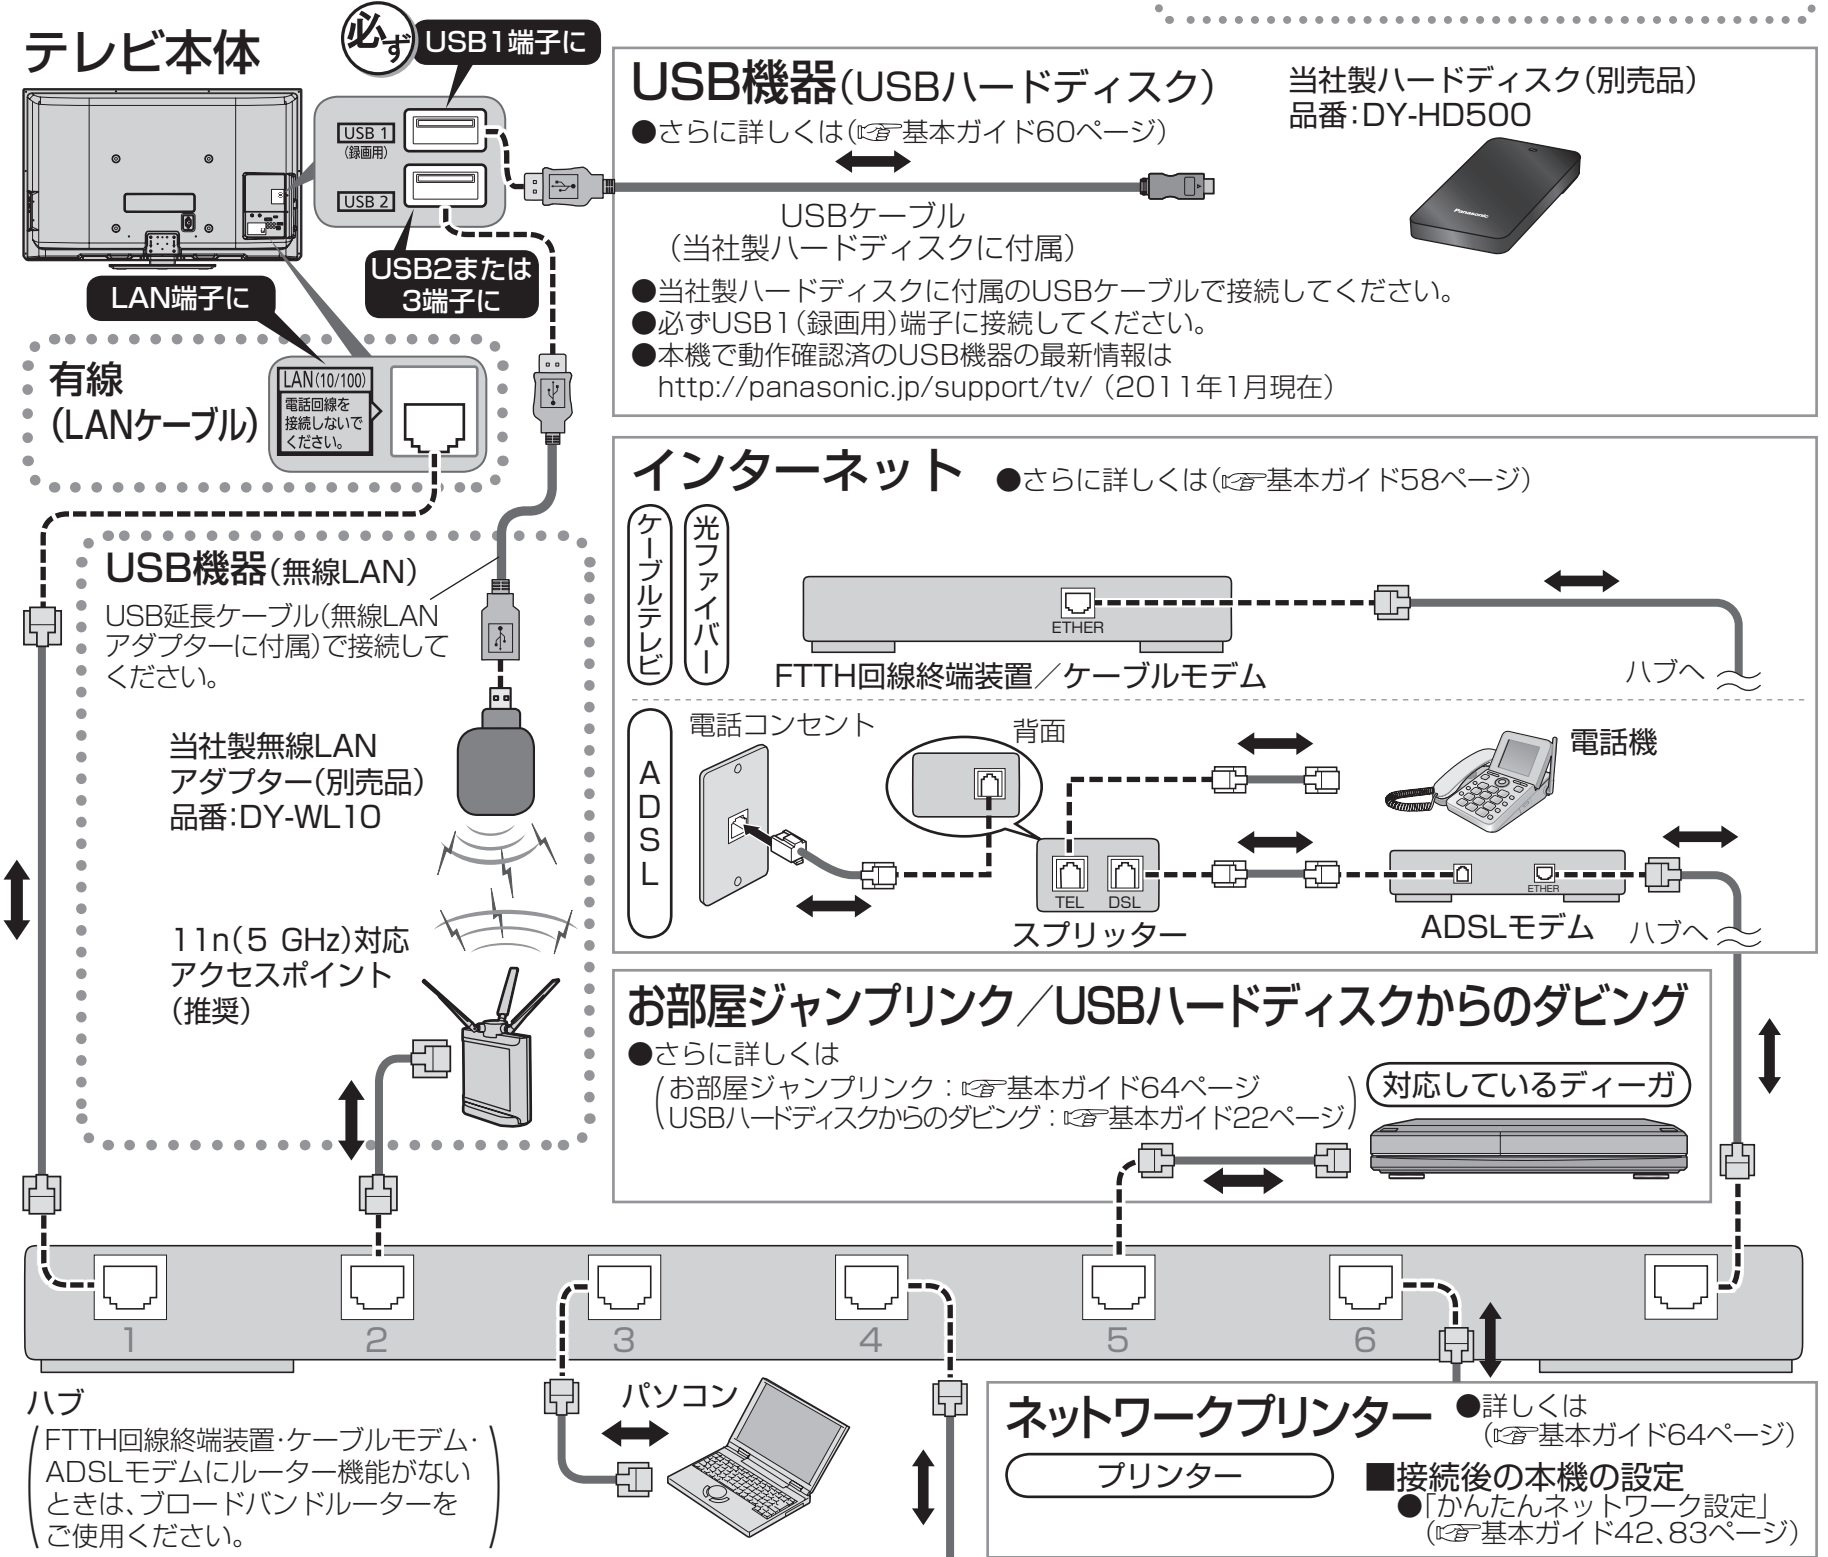

接続後の設定

「インターネット／ネットワークプリンター／くらし機器」接続後の本機の設定(基本ガイド42、83ページ「かんたんネットワーク設定」)

- USBハードディスクからのダビングの場合、ディーガ側の設定・登録が必要な場合があります。
- パソコンの場合、パソコン側などで設定が必要な場合があります。

</